IVANA®

ONZICHTBARE SCHARNIEREN
CHARNIÈRES INVISIBLES

MONTAGE-INSTRUCTIES - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

TTDPISIN3011 1019

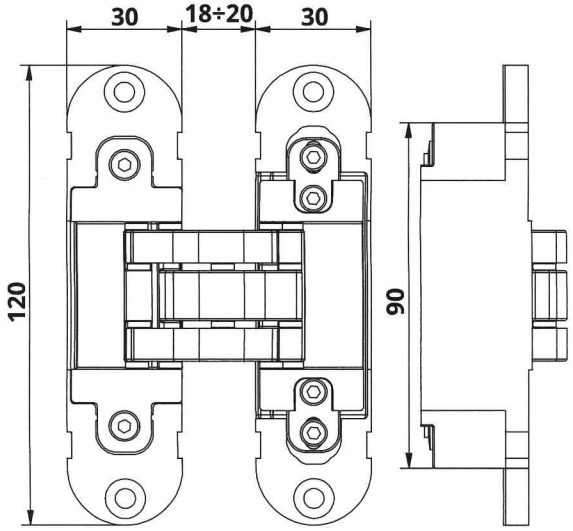

NL - Montagediagram

Draagkracht: 60 kg
A - Kozijn | B – Deur
SP – Deurdikte
! - Alleen reinigen met een zachte doek. Gebruik geen schurende of zure producten

FR - Schéma de montage

Portée: 60 kg.
A - Dormant | B - Ouvrant
SP - Épaisseur ouvrant
! - Essuyez uniquement avec un chiffon doux. Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou acides.

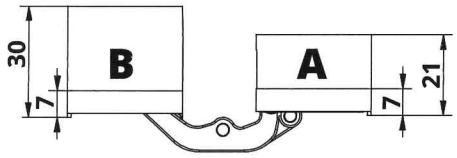

NL - Frezing in de deur
FR -Fraisage côté ouvrant

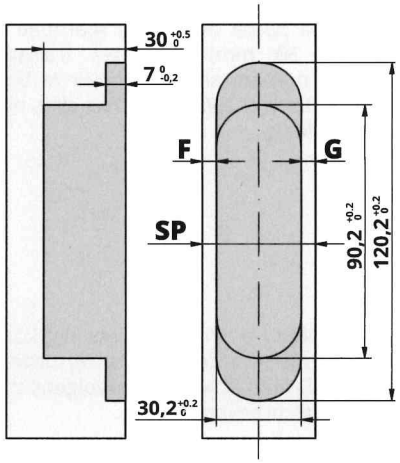

Frezing in het kozijn
Fraisage côté dormant

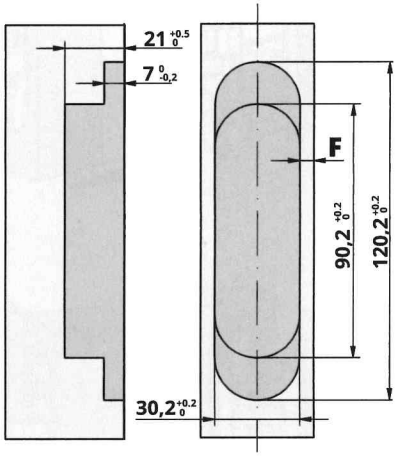

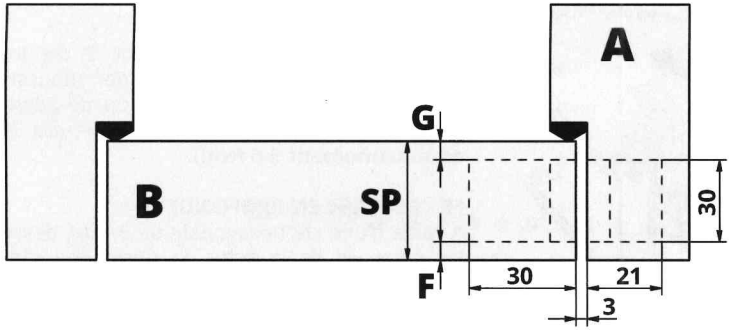
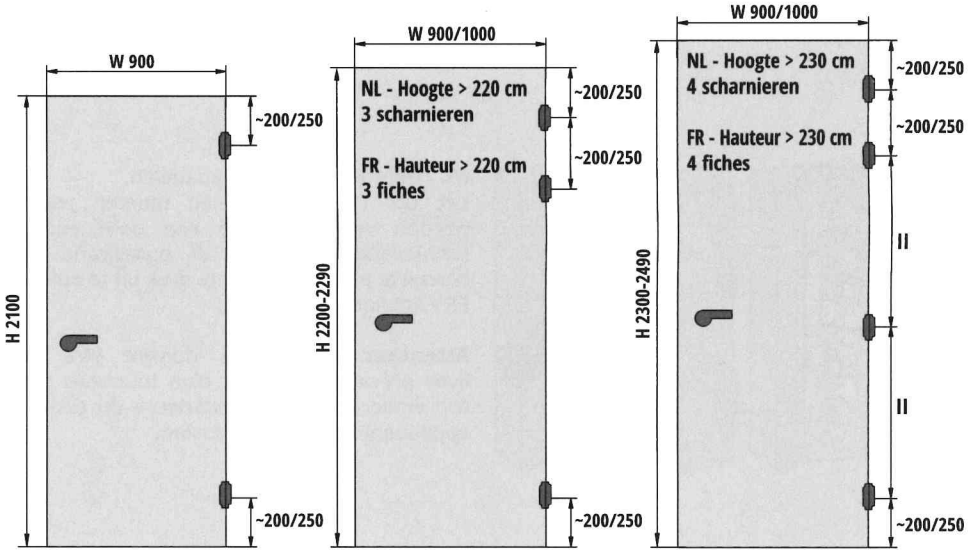
SP	F	G
36	3	3
37	3,5	3,5
38	4	4
39	4,5	4,5
40	5	5
41	5,5	5,5
42	6	6
43	6,5	6,5
44	7	7